


Conseils pratiques



Il est très important de lire la section Conseils pratiques du Mode d'emploi.

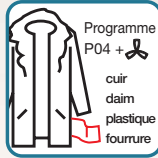

Attention aux vêtements en cuir, en daim, en plastique, en fourrure, etc. Ils peuvent uniquement être pris en charge par le programme de Ventilation ou d'élimination des odeurs.



Ne pendez pas de vêtements en laine aux mailles peu serrées car ils peuvent se déformer. Pliez-les et utilisez le panier supérieur.




Si possible, ne remplissez pas trop le lave-linge. Pour obtenir un séchage et un repassage parfaits, nous recommandons d'utiliser une vitesse d'essorage comprise entre 700 et 900 tr/mn.




Si possible, ne remplissez pas trop l'armoire **Driron**. Veillez à ce que le linge ne soit pas serré l'un contre l'autre ou collé.



Il est important que vous utilisiez correctement les accessoires. Lisez ce Guide et le Chapitre III section 3 du Manuel d'utilisation.

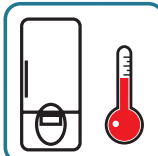

Veillez à ce que le **Driron** ne soit pas installé dans un environnement aux températures trop élevées. La durée des programmes Repassage-Séchage sera plus longue. Placez le **Driron** dans un endroit sec et ventilé.

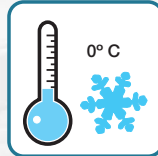

Si le **Driron** est placé à l'extérieur de votre habitation, prenez soin de le protéger contre les effets du froid. L'eau conservée à l'intérieur de l'appareil peut geler et entraîner la rupture de certains tuyaux et/ou du réservoir intérieur.




Ne pas ouvrir la porte de **Driron** en cours de fonctionnement à moins que cela ne soit strictement nécessaire.

Voici les avantages de Driron




Il repasse et sèche tout type de linge tout droit sorti du lave-linge
Programme P01 et P02

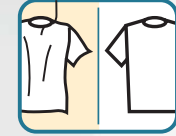

Il repasse le linge sec
Programme P03



Séchage du linge humide
Programme P04
Programme complémentaire des prog. 1 et 2, pour les vêtements qui sont encore un peu humides.
Linge humide en général

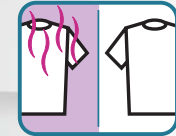


Ventilation du linge et élimination des mauvaises odeurs
Programme P04 +



Fin automatique du programme lorsque le linge est sec



Il prend soin du linge, sans l'abîmer ni le décolorer

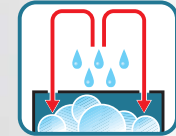

Système de condensation de l'humidité



Il remplit la fonction d'une armoire à linge

Accessoires

Ces accessoires résistent à l'humidité et à la chaleur. Utilisez-les pour obtenir une efficacité optimale de Driron et des résultats satisfaisants.



1 Tee-shirt

Mettre le tee-shirt sur le cintre.

Placer la pince de tension légère au centre du vêtement.

Le tee-shirt devra être bien fixé et étreint sur toute la largeur de la pince.

2 Chemise

Placer la chemise sur le cintre et la boutonner.

Placer la pince de tension renforcée au centre du vêtement.

Serrer le tenseur pour l'introduire dans la manche et, une fois à l'intérieur, le lâcher.

Placer les pointes du tenseur hors de la manche.

Replier les manches sur le devant de la chemise avant de l'introduire dans l'armoire.

3 Pantalon

Placer le pantalon avec la ceinture toujours vers le bas.

Les pinces doivent être placées en parallèle, chacune sur une barre.

Placer une jambe du pantalon dans chaque pince.

Pantalon avec pli

Couture

Si le pantalon a un pli, le pendre dans le sens du pli.

4 Jupe

Placer la jupe avec la ceinture toujours vers le bas.

Placer les deux pinces sur la même barre.

Placer les pinces près des deux extrémités du vêtement.

Pour relâcher les vêtements, tirez sur la poignée.

5 Linge de petite taille

Retirer le panier supérieur et étendre le linge dessus.

Ne pas trop charger de linge, utiliser le niveau intermédiaire et ne pas obstruer l'orifice central du panier.


6 Linge de maison

Pour le linge de petite taille, le placer directement sur l'un des étendoirs inférieurs.

Pour le linge de grande taille comme les draps ou les grandes serviettes, plier et placer sur deux étendoirs supérieurs.

Conseils pour étendre le linge

- Afin de mieux suspendre les chemises sur les cintres et placer les pinces de tension, tirez légèrement sur le panier vers l'extérieur pour y accrocher le cintre.
- Distribuez le linge de manière homogène à l'intérieur de Driron.
- N'encombrez pas l'espace central des étendoirs inférieurs.
- Le panier supérieur est extractible.
- Les étendoirs supérieurs sont extractibles.
- Les étendoirs inférieurs sont extractibles et rabattables.

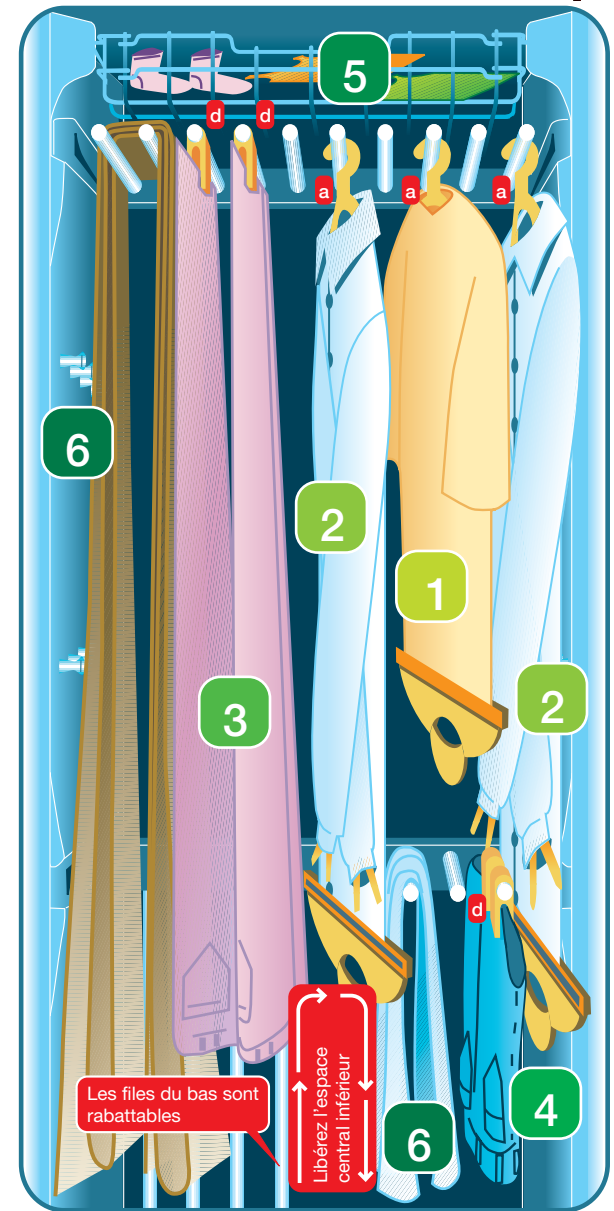

Mise en route

- Avant d'utiliser pour la première fois un programme, reportez-vous aux chapitres 6 à 12 du manuel d'utilisation.
- Vous pouvez également consulter le schéma-résumé des programmes du Driron. Ouvrez la porte et consultez-le dans la partie supérieure du panneau de commandes.