


Nuttige tips



Het is belangrijk dat u het hoofdstuk Nuttige Tips van de Gebruiksaanwijzing leest.

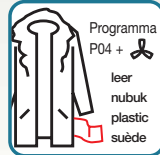

Opgelet met kleren in leer, nubuk, plastic, suède enz. Deze mogen enkel worden behandeld met het Verlichtings- of geurverwijderings-programma.



Tricotkieren niet ophangen. Deze kunnen uitrekken. Vouw ze op en gebruik de bovenste mand.




Indien mogelijk, vul de wasmachines niet te veel. Voor een correct droog- en strijkresultaat bevelen we aan te centrifugeren tussen 700 en 900 rpm.




Indien mogelijk, vul de **Driron** kast niet te veel. Zorg ervoor dat het wasgoed niet wordt platgedrukt of tegen mekaar gaat hangen.



Het is belangrijk de accessoires correct te gebruiken. Lees deze gids en Hoofdstuk III, deel 3 van de Gebruiksaanwijzing.

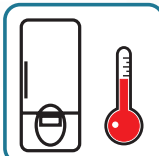

Zorg ervoor dat de **Driron** niet wordt geplaatst in een omgeving met te hoge temperaturen. Dit verlengt de duur van de droog- en strijkprogramma's. Plaats de **Driron** in een frisse en verluchte plaats.

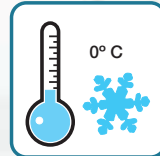

Als u de **Driron** buiten opstelt moet u ervoor zorgen dat het apparaat voldoende beschermd wordt bij heel lage temperaturen. Zo niet, kan het water binnen in het apparaat bevroren en het interne reservoir of een buis doen springen.




De deur van de **Driron** niet openen wanneer deze werkt tenzij het strikt noodzakelijk is.

Dit zijn de voordelen van Driron



Strijkt en droogt alle soorten vochtig wasgoed Programma P01 en P02

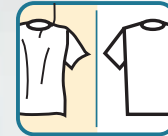

Strijkt droog wasgoed Programma P03



Drogen van vochtig wasgoed Programma P04
Aanvullend programma van programma's 1 en 2 voor de stukken die nog een beetje vochtig zijn. Vochtig wasgoed in het algemeen




Verlichting wasgoed en geurverwijdering Programma P04 +



Automatische stopzetting van het programma als het wasgoed droog is



Draagt zorg voor het wasgoed, zonder pluisjes, zonder slijtage en zonder kleurverlies

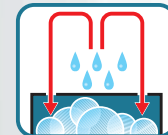

Vochtcondensatiesysteem



Vervult de functie van een opbergkast voor wasgoed

Accessoires

Deze accessoires zijn vocht- en hittebestendig, gebruik ze voor een maximale benutting van de Driron en een bevestigend resultaat




Algemene tips voor het ophangen

- Om het ophangen op de kleevers en het plaatsen van de opspanners te vergemakkelijken, trek het bovenste mandje een beetje naar buiten en hang er de kleevers aan.
- Verdeel het wasgoed homogeen in de Driron.
- Laat het centrale gedeelte van de onderste hangers vrij.
- De bovenste mand kan worden verwijderd.
- De bovenste hangers zijn uittrekbaar.
- De onderste hangers zijn uittrekbaar en neerklapbaar.



1
T-shirt


De t-shirt op de hanger plaatsen.

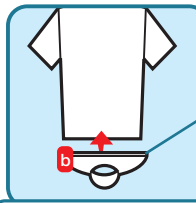

De opspanner in het midden van het kledingstuk plaatsen.



Gebruik de lichte opspanner.

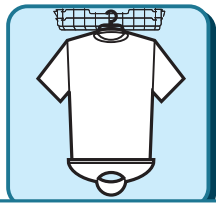

De t-shirt is op die manier over de hele breedte van de opspanner vastgehecht en opgespannen.




2
Hemd

Het hemd op de hanger plaatsen en toeknopen.




Plaats de spanner in de zak.

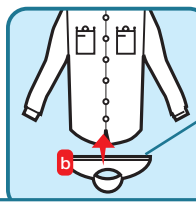

De verstevigde opspanner in het midden van het kledingstuk plaatsen.




Gebruik de verstevigde opspanner.

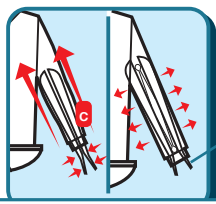


Druk op de spanner om deze in de mouw te schuiven, laat dan de knijper los.



De uiteinden buiten de mouw laten.

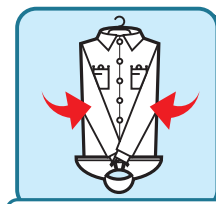


De mouwen tegen het voorste deel van het hemd plaatsen en dan in de kast hangen.

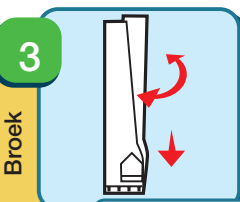

3
Broek


Steeds onderste boven hangen.

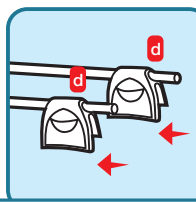


De spanners moeten parallel worden gehangen, elk over een hanger.



Plaats één broekspijp per opspanner.

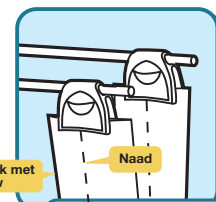


Als de broek een vouw heeft, hang deze in de richting van de vouw.

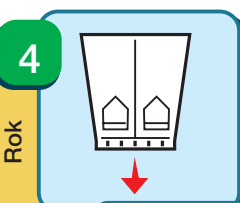


4
Rok


Steeds onderste boven hangen.

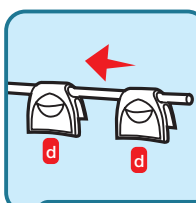

Plaats beide opspanners op dezelfde hanger.

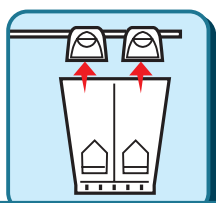

Plaats de twee spanners zo dicht mogelijk bij de onderkant van de rok.

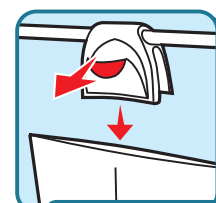

Om de rok te lossen aan de klep van de knijper trekken.



5
Klein wasgoed


De bovenste mand uittrekken en het wasgoed goed uitspreiden.



Plaats de tweede laag en vul de mand.




Het wasgoed niet ophopen, gebruik ook de middenste mand.

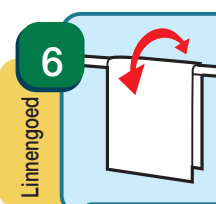


6
Linnengoed

Klein linnengoed onmiddellijk over de onderste hangers plaatsen.

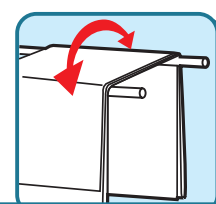

Grote stukken zoals lakens of badhanddoeken. Opvouwen en over de bovenste hangers plaatsen.

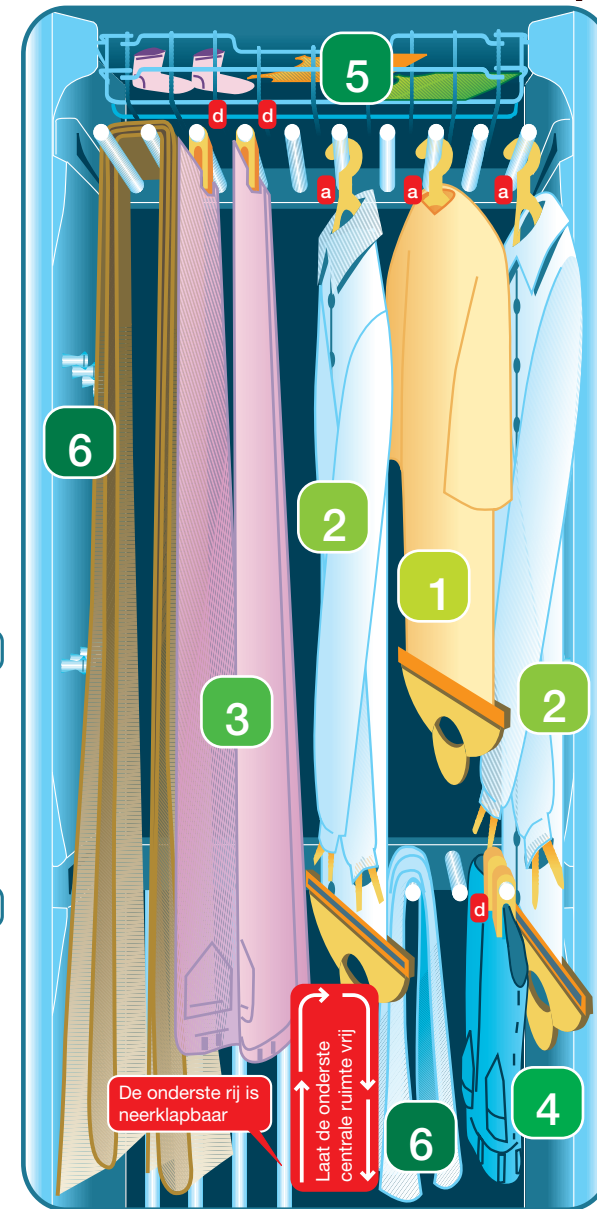

Inwerkingstelling

- Lees vóór het gebruik van een programma hoofdstukken 6 tot 12 van de Gebruiksaanwijzing.
- U kan ook het beknopte schema van de programma's in de Driron raadplegen. Open de deur en raadpleeg het schema bovenaan het bedieningspaneel.